



## Notice d'utilisation

### Pack Son 1

#### Composition du pack :



**2 Enceintes actives**  
AED Audio Multi 12  
+ Housse  
+ Câble d'alimentation



**2 Pieds d'enceintes**  
Gravity SP 5211 B



**1 Câble XLR**  
10m



**2 Rallonges électriques**  
10m - 16A  
+ 1 Multiprise

## ETAPE 1 - Installation des pieds et des enceintes :



1 - Dévissez la vis de serrage (2) afin de positionner le pied.

*Le pied est stable lorsque les bras (3) sont parallèles au sol.*

2 - Resserrez la vis de serrage (2) **sans forcer** pour verrouiller le pied.

3 - Dévissez la vis de serrage (1) afin de régler la hauteur.

*Dans le cas d'une petite configuration, la hauteur idéale de l'enceinte est à 1m80 (hauteur d'oreille). Pour une plus grande configuration, nous vous recommandons de remonter le pied de 1 ou 2 crans.*

4 - Réglez la hauteur souhaitée et insérez la goupille. Resserrez la vis deserrage (1) **sans forcer** afin de verrouiller la hauteur.

5 - Positionnez l'enceinte sur le pied.

*L'enceinte dispose de deux embases (droite et inclinée). Nous vous conseillons de positionner l'enceinte sur l'emabse droite (embase arrière)*

## ETAPE 2 - Alimentation électrique des enceintes :




1 - Avant d'alimenter l'enceinte, vérifiez que le volume soit réglé au minimum et que l'interrupteur soit sur off «O».

2 - Connectez le câble d'alimentation en effectuant un quart de tour.

*Une enceinte consomme au maximum 400W, vous pouvez brancher sans soucis 2 enceintes sur la même prise de courant grâce à la multi-prise fournis.*

## ETAPE 3 - Câblage de l'enceinte principale :

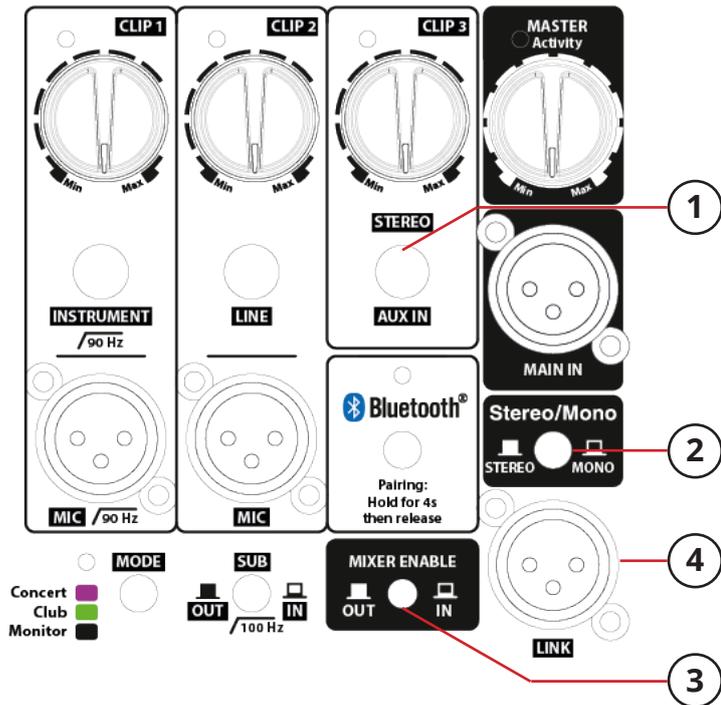


1 - Branchez le câble Mini-Jack mâle dans la fiche femelle (1) de l'enceinte.

2 - L'interrupteur (2) doit être sur le mode «STEREO» (bouton sorti).

3 - L'interrupteur (3) doit être sur le mode «IN» (bouton enclenché).

4 - Branchez le câble XLR femelle dans la fiche mâle «LINK» (4) de l'enceinte.  
Ce câble ira jusqu'à l'enceinte secondaire.

## ETAPE 3 - Câblage de l'enceinte secondaire :

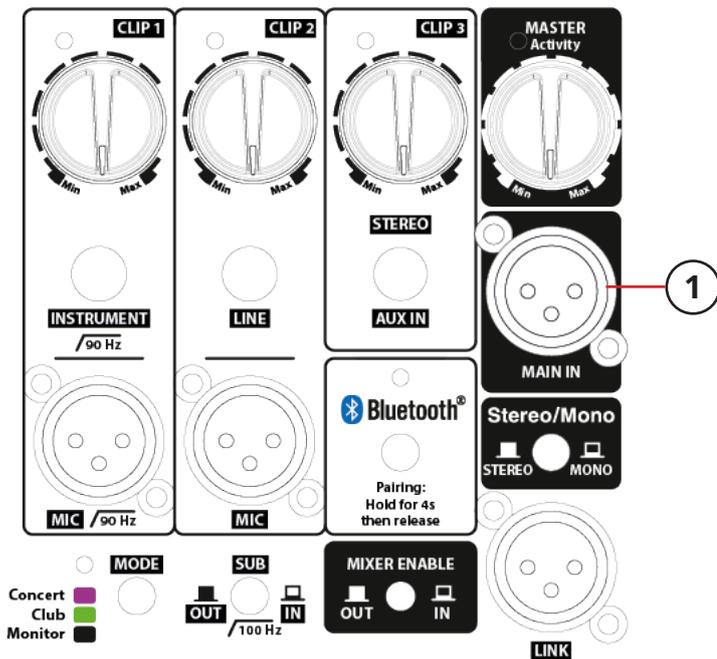

1 - Branchez le câble XLR mâle dans la fiche femelle «MAIN IN» (1) de l'enceinte.

## **ETAPE 5 - Mise en route du système :**

*Systematiquement, avant de démarrer ou d'éteindre les appareils, veillez à ce que les réglages des niveaux soient au minimum pour tous les appareils.*

- 1 - Mettez sous tension les enceintes.
- 2 - Réglez le volume des enceintes «MASTER» à 50%.

### **3 - Connexion par câble :**

Connectez votre ordinateur ou téléphone via le câble Mini-Jack sur l'enceinte principale. Lancez une musique depuis votre appareil.

*En général, nous conseillons de régler le volume de l'ordinateur à 50% et celui du téléphone à 100%. Montez progressivement le volume «3».*

### **Connexion par Bluetooth :**

Connectez votre ordinateur ou téléphone via Bluetooth sur l'enceinte principale.

*Bluetooth : AED AUDIO MULTI 12*

Lancez une musique depuis votre appareil.

Montez progressivement le volume de votre appareil.

**Attention, le contrôle du volume via Bluetooth s'effectue directement sur votre appareil, vous n'avez pas de réglage supplémentaire depuis l'enceinte.**

## **ETAPE 6 - Arret du système :**

*Systematiquement, avant de démarrer ou d'éteindre les appareils, veillez à ce que les réglages des niveaux soient au minimum pour tous les appareils.*

- 1 - Coupez l'alimentation des appareils
- 2 - Débranchez les câbles
- 3 - **Débranchement de l'alimentation des enceintes :**

